


Stojan na monitor

LiFTOR LT-AR-L02

Uživatelský manuál

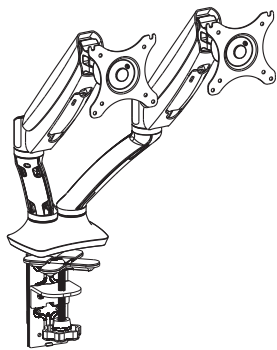

VESA
100x100
75x75

10"-27"


max
2-9kg

-85°~15°



M4X12MM A (8PCS) M5X12MM B (8PCS) M6X12MM C (3PCS) M6X10MM D (2PCS) 6.5X6.5 13X1.8 4x4 šestihřanný klíč E (16PCS) 6.5X6.5 13X1.8 4x4 šestihřanný klíč F (1PCS) 5x5 šestihřanný klíč G (1PCS)


1	Spodní podpěra 1	1PCS	
2	Šroub	1PCS	1
3	Podložka	1PCS	
4	Matice	1PCS	
5	Spodní podpěra 2	1PCS	2
6	Utahovací šroub	1PCS	
7	Kryt kabelu 1	1PCS	
8	Stahovací pásy	10PCS	
9	Protiskluzová plocha 1	1PCS	3
10	Protiskluzová plocha 2	4PCS	
11	Protiskluzová plocha 3	1PCS	
12	Kryt kabelu 2	2PCS	
13	M6 klíč	1PCS	

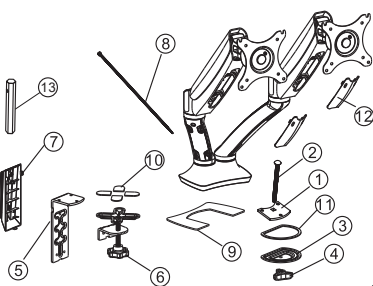

KROK 1


Příprava před instalací monitoru

1. Ujistěte se, že v monitoru jsou otvory VESA o rozměrech 100x100mm nebo 75x75mm. Pokud tomu tak není, monitor nemůže být nainstalován.
2. Odstraňte původní stojan monitoru. Dejte pozor, aby nedošlo k poškrábání displeje.

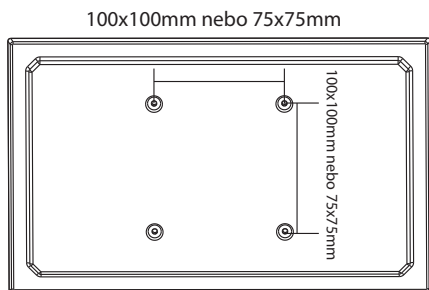

KROK 2-A

Možnost 1: svorka

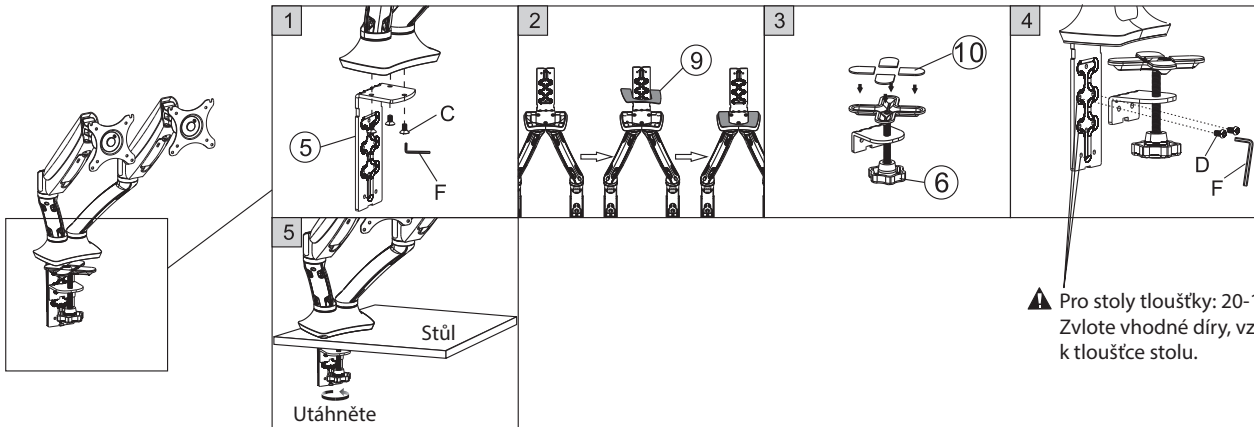


▲ Pro stoly tloušťky: 20-120mm. Zvlote vhodné díry, vzhledem k tloušťce stolu.

KROK 2-B


Možnost 2: uchycení skrz stůl

▲ Pro stoly o tloušťce: 25-100mm

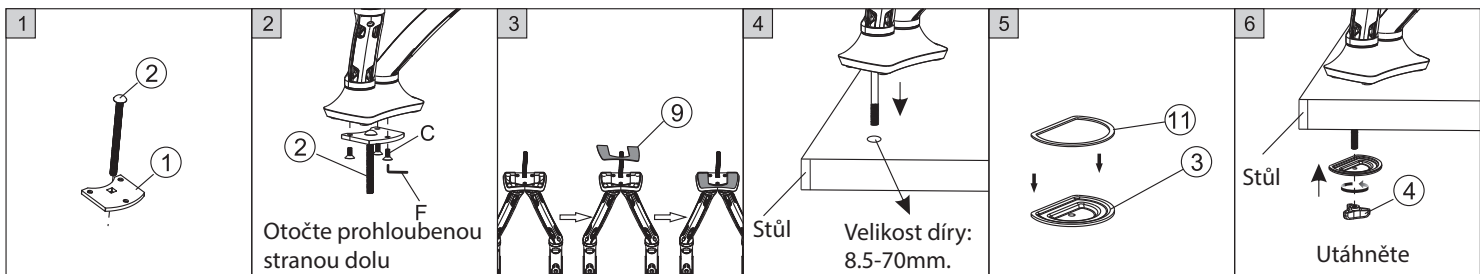


KROK 3

Uchycení monitoru k držáku

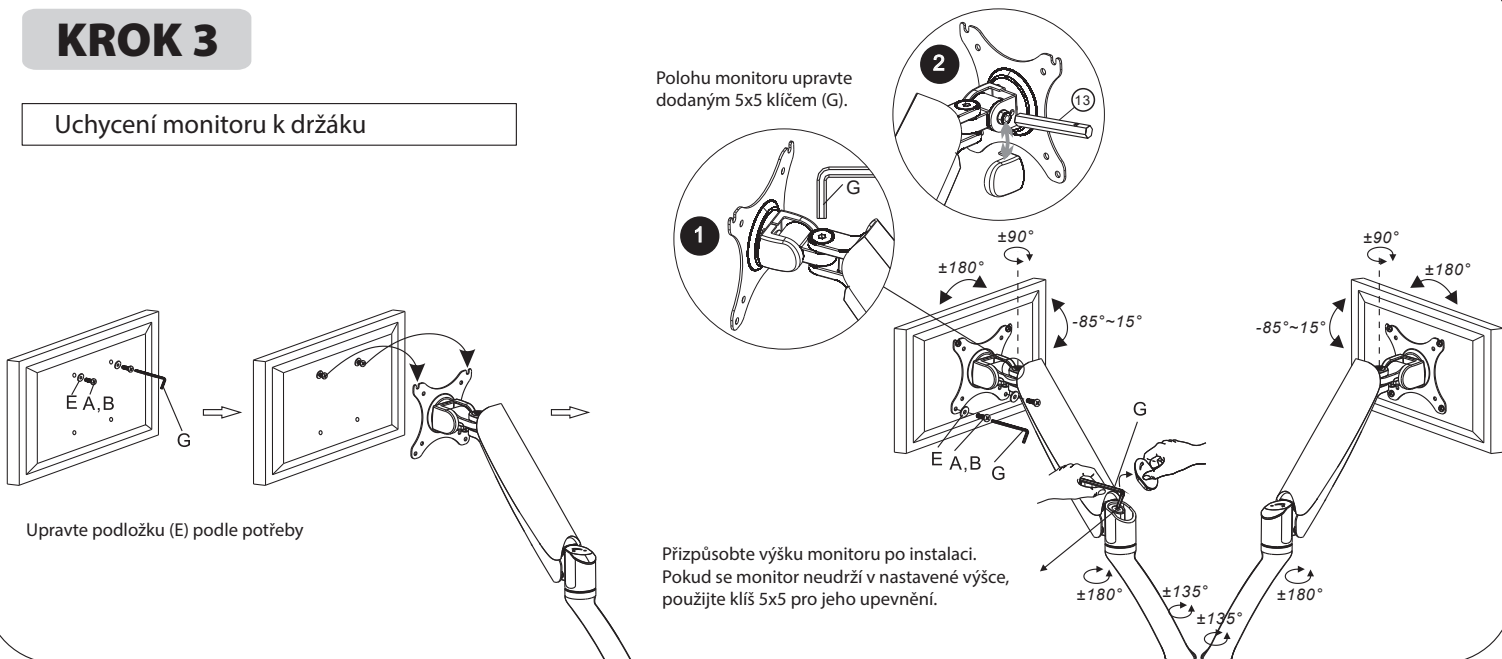

KROK 4

Uchycení kabelů

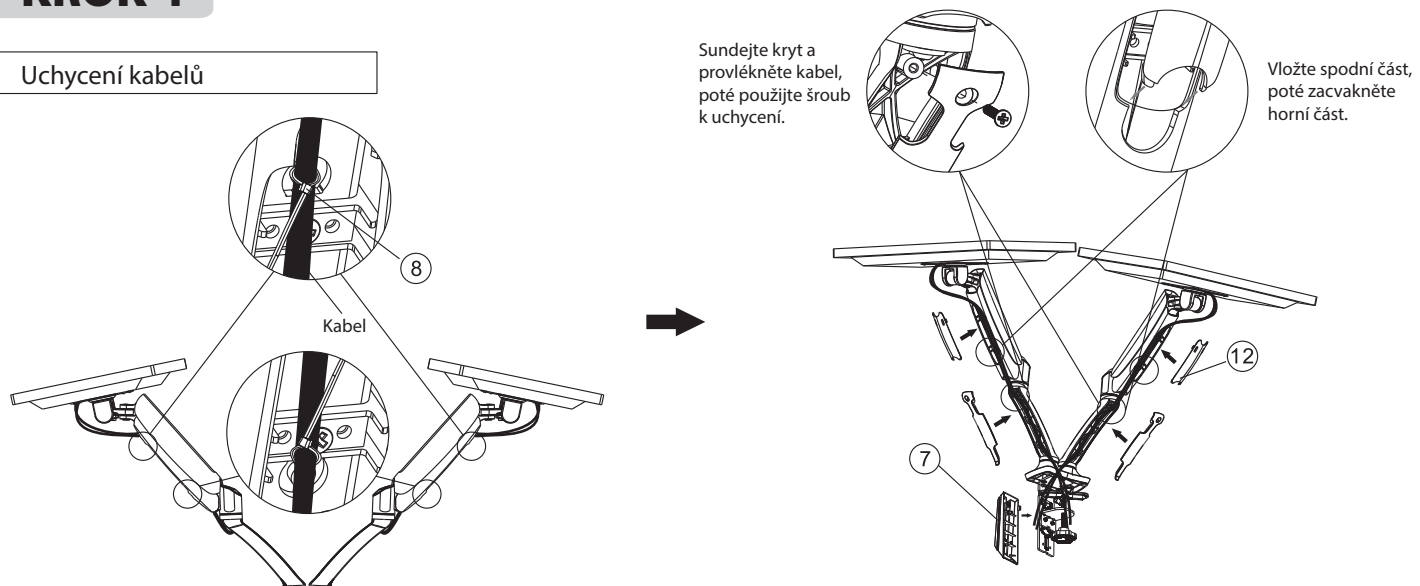



UPOZORNĚNÍ

- Tento produkt obsahuje malé části, může hrozit jejich vdechnutí nebo udušení. Udržujte je mimo dosah dětí.
- Přečtete si pečlivě tyto informace, než začnete s instalací. Pokud si nejste jistí s instalací, kontaktujte profesionála.
 - Stůl nebo povrch, na který se bude držák montovat, musí unést váhu monitoru a držáku, jinak musí být zpevněn.
 - Prosím, zkontrolujte klouby každé 2 měsíce, aby nedošlo k uvolnění šroubů.

Tento produkt byl navržen pro umístění na stůl. Před instalací se ujistěte, že povrch unese váhu držáku i monitoru. Samotný držák unese 9 kg, při přetížení může dojít k poškození nebo zranění

Poznámka: Tento produkt je navržen pro použití uvnitř, venkovní použití může poškodit produkt nebo způsobit zranění.

Varování: Tento produkt obsahuje části s vysokotlakým plynem, prosím nevystavujte jej ohni a vysokým teplotám. Nerozebírejte jej, to může vést ke zraněním nebo poškození. Je doporučeno stojan plně natáhnout alespoň jednou měsíčně, aby nedošlo k opotřebení těsnění.

Dovozce:

Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz